



Tableau de contrôle à distance du groupe électrogène

Ce manuel contient d'importantes instructions de sécurité concernant le panneau de contrôle à distance du groupe électrogène, CORD16DEK.

LISEZ LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AINSI QUE LES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT AVEC ATTENTION ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



DANGER

Danger d'électrocution - L'électricité peut provoquer un DÉCÈS ou de GRAVES BLESSURES.

- Utilisez uniquement ce produit en vous référant aux étiquettes de sécurité sur le cordon et aux instructions destinées à l'utilisateur.
- Les cordons d'alimentation et les équipements électriques posent un risque de choc et d'électrocution, particulièrement lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions humides. Inspectez tous les équipements avant chaque utilisation et appliquez les instructions de fonctionnement du fabricant.
- Ce panneau de sortie est exclusivement destiné à une utilisation dans des lieux secs et son fonctionnement est dangereux dans des conditions humides. Le panneau de sortie doit rester sec et être protégé contre une exposition à l'humidité.
- N'utilisez aucun enrouleur de câble ou groupe électrogène à proximité d'eau stagnante.
- Utilisez un cordon avec une protection par disjoncteur différentiel lors d'une utilisation extérieure ou en présence d'humidité.
- Testez les sorties avec disjoncteur différentiel à chaque fois que le produit est utilisé.
- La source d'alimentation doit être correctement reliée à la terre ; vérifiez cette connexion avant chaque utilisation. Les réglementations concernant la mise à la terre varient en fonction du lieu, vous devez donc consulter un électricien local qualifié pour obtenir des instructions adéquates à cet égard.
- Pendant leur utilisation normale, les groupes électrogènes vibrent. Pendant et après l'utilisation du groupe électrogène, veuillez inspecter ce dernier ainsi que les cordons d'extension et ceux d'alimentation qui lui sont connectés à la recherche de détériorations provoquées par les vibrations. En fonction du besoin, réparez ou remplacez les éléments endommagés. N'utilisez pas de prises ou de cordons qui présentent des signes de détérioration comme une isolation endommagée ou fendillée, ou des broches détériorées.



DANGER

MONOXYDE DE CARBONE

L'utilisation d'un groupe électrogène dans un intérieur **PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES**. L'échappement d'un groupe électrogène contient du monoxyde de carbone (CO). C'est un poison que vous ne pouvez ni voir ni sentir. Si vous pouvez sentir les gaz d'échappement du groupe électrogène, vous respirez du CO. Mais, même si vous ne sentez pas les gaz d'échappement, vous pouvez néanmoins respirer du CO.

N'UTILISEZ JAMAIS un groupe électrogène à l'intérieur d'une maison, d'un garage, dans un vide sanitaire ou dans tout autre espace fermé. Des niveaux mortels de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler dans ces zones. L'utilisation d'un ventilateur ou les fenêtres et les portes ouvertes **NE FOURNISSENT PAS** suffisamment d'air frais.

UTILISEZ LE GROUPE ÉLECTROGÈNE EXCLUSIVEMENT À L'EXTÉRIEUR et suffisamment loin de fenêtres, de portes ou de prises d'air. Ces ouvertures peuvent permettre l'introduction de gaz d'échappement d'un groupe électrogène. Même lorsque vous utilisez correctement un groupe électrogène, du CO peut s'infiltrer dans la maison **VOUS DEVEZ TOUJOURS UTILISER** une alarme de CO sur batterie ou avec une batterie de secours dans votre maison.

Si vous commencez à vous sentir mal et pris d'étourdissements ou de faiblesse après avoir démarré le groupe électrogène, recherchez **IMMÉDIATEMENT** de l'air frais. Consultez un médecin. Vous pouvez avoir été empoisonnés au monoxyde de carbone.

Exigences spéciales

Des réglementations Fédérales ou d'État de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), des réglementations locales ou des ordonnances s'appliquant à l'utilisation prévue de ce produit peuvent être en vigueur. Veuillez consulter un électricien qualifié, un inspecteur en électricité ou le bureau régional ayant compétence en la matière.

EMPLACEMENTS DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

Ces étiquettes vous avertissent de dangers potentiels pouvant être à l'origine de blessures graves. Lisez-les attentivement. Si une étiquette se décolle ou devient illisible, veuillez contacter votre revendeur de groupes électrogènes DEK pour les remplacer. Utilisez uniquement ce produit en vous référant aux étiquettes de sécurité sur le cordon.

Instructions destinées à l'utilisateur

- Placez toujours l'enrouleur de câble à l'intérieur, dans un lieu sec.
- N'utilisez aucun enrouleur de câble ou groupe électrogène à proximité d'eau stagnante.
- Procédez à une inspection complète avant chaque utilisation **NE PAS UTILISER EN CAS DE DÉTÉRIORATIONS**.
- Recherchez le **NOMBRE DE WATTS** sur les appareils devant être connectés au cordon.
- Ne dépassez pas 30 A ou 7200 W de charge totale sur le cordon amovible. Répartissez les charges régulièrement entre les circuits A et B.
- Ne dépassez pas 20 A ou 2400 watts sur les sorties 120 V. Les disjoncteurs différentiels ne protègent pas le produit contre les surcharges.
- Ne faites pas cheminer le cordon par des entrées de portes, des trous dans le plafond les murs ou les planchers.
- Assurez-vous que les appareils sont à l'arrêt avant de les connecter aux sorties.
- Insérez complètement les fiches dans les prises de sortie.
- Ne démontez, ni ne courbez ou modifiez les broches de la prise d'extrémité du cordon.
- N'utilisez pas une force excessive pour réaliser les connexions.
- Éloignez les enfants et les animaux domestiques du cordon.
- Évitez les surchauffes, déroulez le cordon et ne laissez aucun matériel le recouvrir.
- Ne placez aucun objet sur le cordon ou sur l'enrouleur.
- Ne roulez pas sur le cordon avec un véhicule ou un chariot.
- Ne marchez pas sur le cordon.

Après utilisation

- Retirez le cordon de la prise électrique en le tirant au niveau de la fiche.
- Rangez l'appareil à l'intérieur.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne le débranchez pas en tirant sur le cordon.

GXi Outdoor Power, LLC, se réserve le droit de supprimer ou de modifier des spécifications ou une conception à tout moment sans avis préalable et sans aucune obligation ultérieure. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans une permission écrite.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU BESOIN D'AIDE ?

appelez notre numéro d'assistance à la clientèle : [1] 919-550-3259 ou rendez-vous sur www.portablegenerator911.com ou www.GXiOutdoorPower.com


Prises 20 A avec disjoncteurs différentiels

Prises et enrouleur normalizes extérieur

Cordon normalisé extérieur

Prise L-14-30

Fiche L-14-30

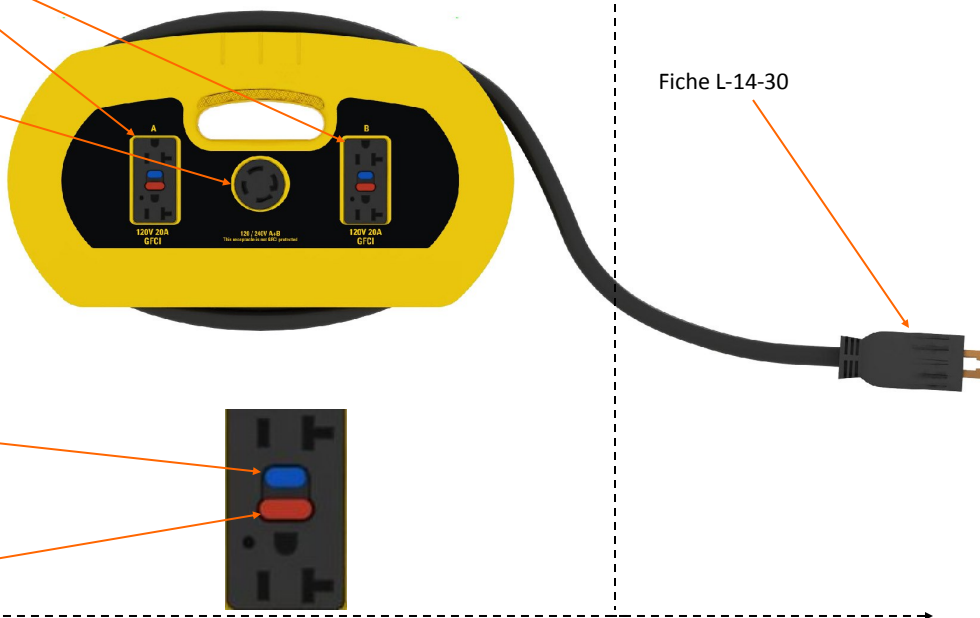

Bouton de test du disjoncteur différentiel

Bouton de réinitialisation du disjoncteur différentiel

Garantie limitée des accessoires

PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE :	DURÉE DE LA GARANTIE :*		
	(À partir de la date d'achat d'origine)		
	RÉSIDENTIEL	COMMERCIAL	LOCATION
Panneau de contrôle à distance du groupe électrogène à disjoncteurs différentiels	3 mois	30 jours	30 jours

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE CETTE GARANTIE :

Le produit doit avoir été acheté aux États-Unis auprès d'un revendeur autorisé par GXi Outdoor Power, LLC à vendre ces produits Cette garantie s'applique au premier acheteur/ propriétaire pendant la durée de garantie applicable. CONSERVER LA PREUVE DE VOTRE REÇU D'ACHAT.

CE QUE GXI OUTDOOR POWER LLC RÉPARERA OU REMPLACERA DANS LE CADRE DE LA GARANTIE :

GXI OUTDOOR POWER LLC réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces ayant été prouvées défectueuses au plan matériel et au plan de la main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie applicable, sujette à des exclusions ici énumérées. Cette garantie est annulée si le propriétaire ne se conforme pas aux maintenances prescrites et aux procédures de fonctionnement décrites dans ce manuel. Ceci concerne spécifiquement de s'assurer que le produit n'est pas surchargé et qu'il est utilisé et rangé dans un environnement adéquat. Les dégâts des eaux et des surcharges sur les sorties à disjoncteurs différentiels ne sont pas couverts dans le cadre de cette garantie.

GXI OUTDOOR POWER LLC détient le droit de récupérer les coûts administratifs de la garantie auprès du propriétaire si les causes profondes du mauvais fonctionnement s'avèrent être différentes d'un matériel défectueux ou d'un défaut de main-d'œuvre. En particulier, cette garantie ne couvre pas : les détériorations provoquées par l'inobservation des avertissements prescrits et des pratiques de fonctionnement, l'incapacité d'appliquer correctement les procédures de maintenance et de rangement ainsi que les dommages relatifs à l'expédition, à la manutention ou au rangement. Les dommages sur le produit résultants de la connexion à un accessoire DEK d'une manière qui n'est pas conforme au National Electrical Code n'est pas couverte par cette garantie.

Tout ce qui est remplacé sous garantie devient la propriété de GXI OUTDOOR POWER LLC. Les pièces remplacées sous garantie seront considérées comme faisant article du produit d'origine et toutes les garanties sur ces pièces expireront conformément à la garantie du produit d'origine.

Pour obtenir une réparation sous garantie

Pour localiser le plus proche centre autorisé de réparation, pour des informations de garantie, pour des pièces de rechange et pour le service général à la clientèle, veuillez appeler le 1-919-550-3259. Vous devez envoyer le produit DEK, les accessoires, les pièces de remplacement, l'habillage ou l'équipement d'alimentation sur lequel l'accessoire ou la pièce de remplacement est installée ainsi que la preuve de l'achat au plus proche centre de maintenance DEK aux États-Unis, qui est autorisé à assurer l'entretien de ce produit pendant les heures normales d'ouverture de ce centre. Si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir une réparation sous garantie ou si vous n'êtes pas satisfait de la réparation sous garantie réalisée, veuillez suivre ces étapes : contactez tout d'abord le directeur du centre de maintenance en question ; ceci devrait normalement résoudre le problème. Cependant, si vous avez besoin d'une assistance complémentaire, veuillez écrire ou appeler GXi Parts & Service, LLC au 1-919-550-3259.

EXCLUSIONS :

CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND PAS AUX PIÈCES AFFECTÉES OU ENDOMMAGÉES PAR UN ACCIDENT ET/OU PAR UNE COLLISION, À L'USURE NORMALE, À LA CONTAMINATION, À L'UTILISATION LORS D'UNE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ CONÇU OU POUR TOUT AUTRE MÉSUSAGE, NÉGLIGENCE, INCORPORATION OU UTILISATION D'OUTILS OU DE PIÈCES, DE MODIFICATIONS NON AUTORISÉES OU POUR TOUTE AUTRE CAUSE AUTRE QUE LES DÉFAUTS DE MATÉRIEL OU DE MAIN-D'OEUVRE SUR LE PRODUIT.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES CORRÉLATIFS ET LIMITATIONS DES GARANTIES IMPLICITES :

GXI OUTDOOR POWER LLC SE DÉCHARGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À DES PERTES DE TEMPS OU D'UTILISATION DU PRODUIT, AU TRANSPORT, À DES PERTES COMMERCIALES OU À TOUT AUTRE DOMMAGE CORRÉLATIF OU ACCESSOIRE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE. Cette garantie est annulée si la date de fabrication et le numéro de série de l'équipement ont été éliminés ou si l'équipement a été modifié.